

TAB. 1



CASA AUTO	MODELLO	PORTE	ANNO
ALFA ROMEO	156	4	97>05
ALFA ROMEO	156 Sportwagon	5	00>05
ALFA ROMEO	164	4	87>97
FIAT	Croma	4	85>96
LANCIA	K	4	94>00
LANCIA	Thema	4	84>94
SAAB	900	5	91>97
SAAB	9-5	4	97>12

M1	M2
10,8	9,6
11,1	10,0
11,4	11,7
12,0	11,3
11,3	11,3
12,0	11,3
12,0	11,3
14,6	13,4

G1	F1	G2	F2
25	fissa	25	fissa
25	fissa	25	fissa
25	fissa	25	fissa
25	fissa	25	fissa
25	fissa	25	fissa
25	fissa	25	fissa
25	fissa	25	fissa
25	fissa	25	fissa

T1	T2
X	X
X	X
X	X
X	X
X	X
X	X
X	X
X	X

Le tabelle di applicabilità sono soggette ad invecchiamento e/o modifiche, in caso di dubbio si consiglia di consultare il sito www.k39.it costantemente aggiornato.
 The applicability tables are subject to aging and/or changes, in case of doubt it is advisable to consult the constantly updated website www.k39.it.

X = predisposizione originale




GUARDA IL VIDEO




WATCH THE VIDEO


1a

4 x

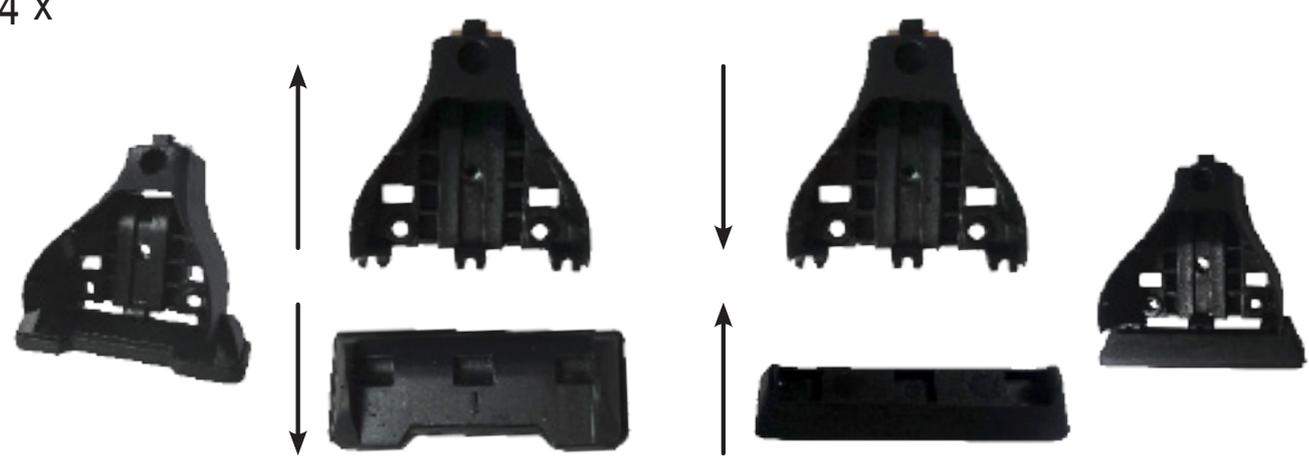


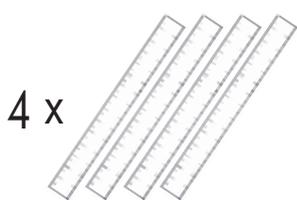1bTab. 1:
M1
M2

2 x M1

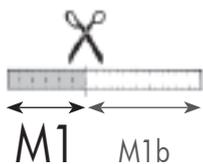

2 x M2

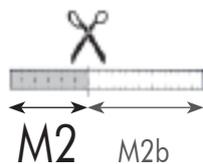



Tagliare i 4 metri in dotazione alla misura M1 ed M2 riportate in tabella

2

2 x




M1 - M2

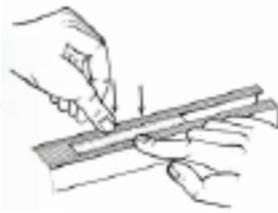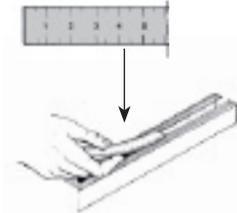

Inserire il metro tagliato in misura M1 nelle 2 cave della barra anteriore, portandolo fine a fine corsa.
Ripetere l'operazione per la barra posteriore con i metri tagliati in misura M2.

3


4 x

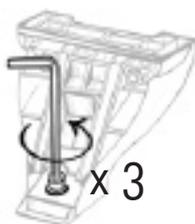

Prendere i 4 piedi dalla scatola, allentare la vite affinché i piedi possano entrare nella cava.
Prendere il primo piede ed inserirlo in cava facendo **ATTENZIONE** a non sormontare il metro precedentemente inserito, stringere con forza la vite del piede.
Ripetere l'operazione per tutti i 4 piedi ciascuno in una cava.


5 Nm

K1

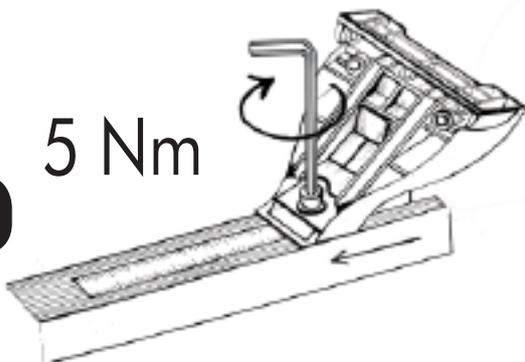


5 Nm

K1pro

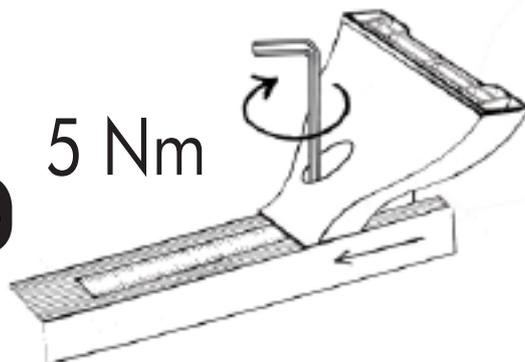
**4**

M1b - M2b




Inserire l'avanzo del metro tagliato (M1b per la barra anteriore ed M2b per la barra posteriore) per coprire la cava scoperta.


Ripetere l'operazione per tutte e 2 le barre.
Inserire, infine, i 4 tappi come indicato in figura.

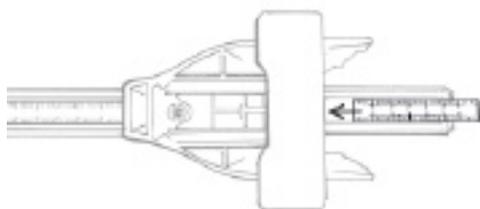


5a

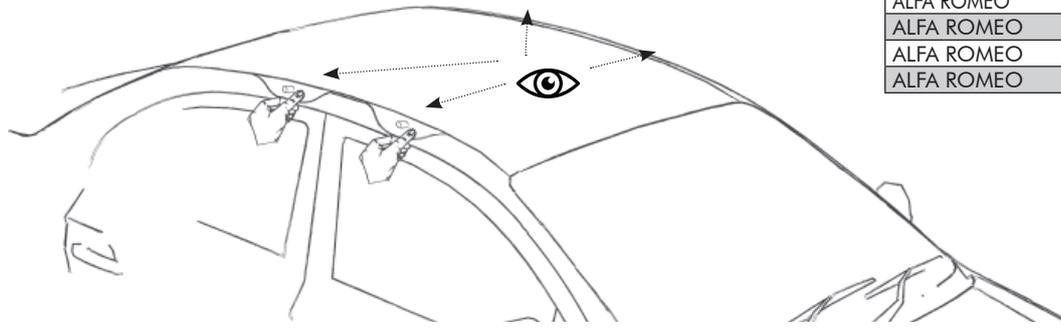


CASA AUTO	MODELLO	PORTE	ANNO
ALFA ROMEO	156	4	97→03
ALFA ROMEO	156	4	03→05
ALFA ROMEO	156 Sportwagon	5	00→05
ALFA ROMEO	164	4	87→97

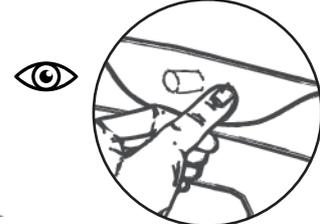



5b

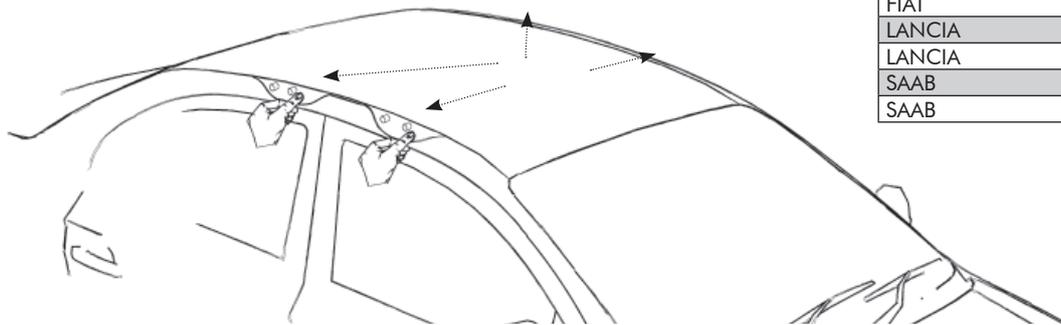


CASA AUTO	MODELLO	PORTE	ANNO
FIAT	Croma	4	85→96
LANCIA	K	4	94→00
LANCIA	Thema	4	84→94
SAAB	900	5	91→97
SAAB	9-5	4	97→12

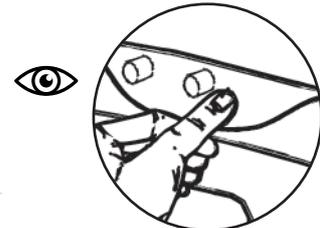

6

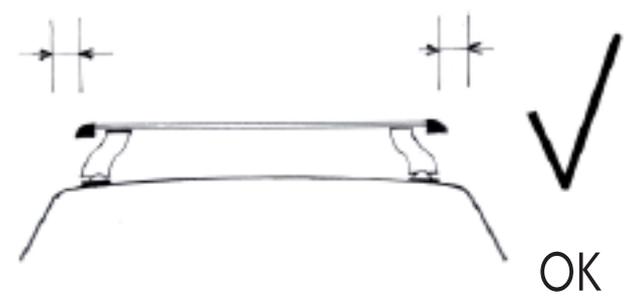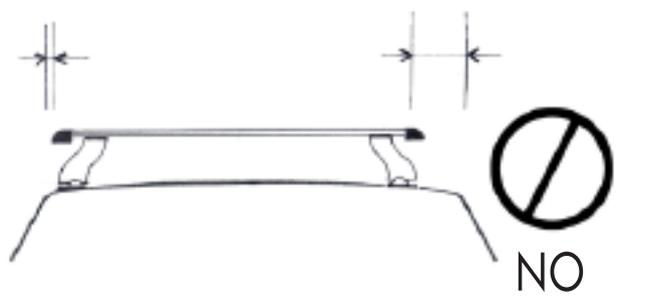

7a

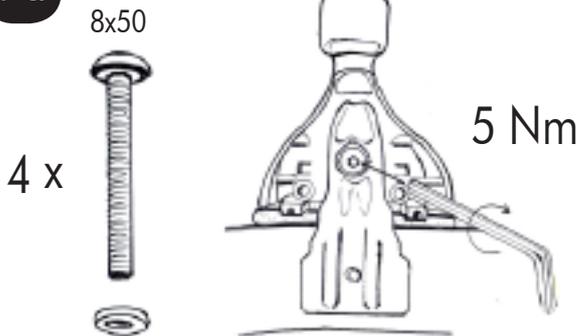

CASA AUTO	MODELLO	PORTE	ANNO
ALFA ROMEO	156	4	97→03
ALFA ROMEO	156	4	03→05
ALFA ROMEO	156 Sportwagon	5	00→05
ALFA ROMEO	164	4	87→97


Stringere con forza la vite facendo **ATTENZIONE** a non spostare la centratura delle barre. Per ottenere il risultato corretto stringere le viti alternando il lato destro al lato sinistro in maniera uniforme.

GUARDA IL VIDEO



WATCH THE VIDEO

7b

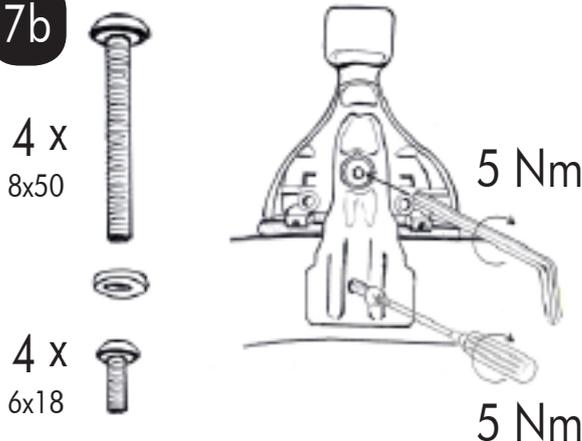

CASA AUTO	MODELLO	PORTE	ANNO
FIAT	Croma	4	85→96
LANCIA	K	4	94→00
LANCIA	Thema	4	84→94
SAAB	900	5	91→97
SAAB	9-5	4	97→12

Stringere con forza la vite facendo **ATTENZIONE** a non spostare la centratura delle barre. Per ottenere il risultato corretto stringere le viti alternando il lato destro al lato sinistro in maniera uniforme.

8a



K1




x 4

8b



K1pro





x 4


MAX
55 kg



 NO

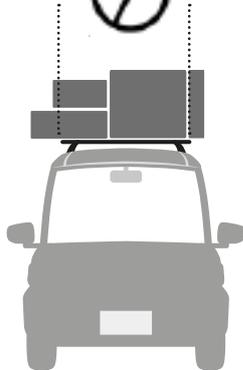

 OK

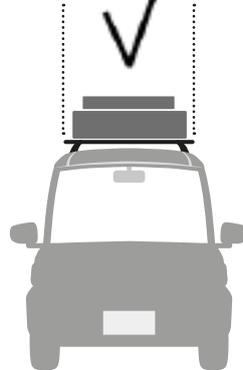

 NO

