

CASA AUTO	MODELLO	PORTE	ANNO
OPEL	Grandland	5	17>

M1	M2
10,3	8,3

G1	F1	G2	F2
42	1 foro A	43	1 foro A

T1	T2
X	X


Le tabelle di applicabilità sono soggette ad invecchiamento e/o modifiche, in caso di dubbio si consiglia di consultare il sito www.k39.it costantemente aggiornato.
The applicability tables are subject to aging and/or changes, in case of doubt it is advisable to consult the constantly updated website www.k39.it.




1

Tab. 1:
M1
M2


4 x

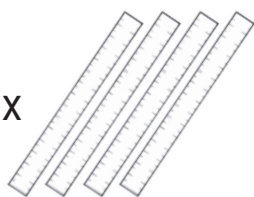

2 x M1



2 x M2





Tagliare i 4 metri in dotazione alla misura M1 ed M2 riportate in tabella

2

2 x




M1 - M2

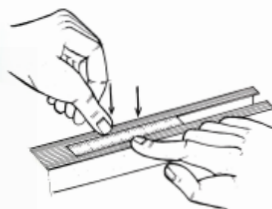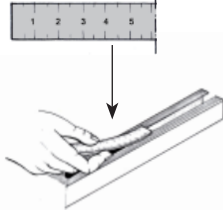

Inserire il metro tagliato in misura M1 nelle 2 cavi della barra anteriore, portandolo fine a fine corsa. Ripetere l'operazione per la barra posteriore con i metri tagliati in misura M2.

3


4 x

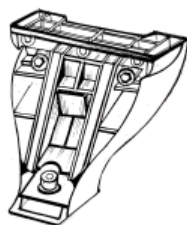

Prendere i 4 piedi dalla scatola, allentare la vite affinché i piedi possano entrare nella cava.
Prendere il primo piede ed inserirlo in cava facendo ATTENZIONE a non sormontare il metro precedentemente inserito, stringere con forza la vite del piede.
Ripetere l'operazione per tutti i 4 piedi ciascuno in una cava.


5 Nm

K1

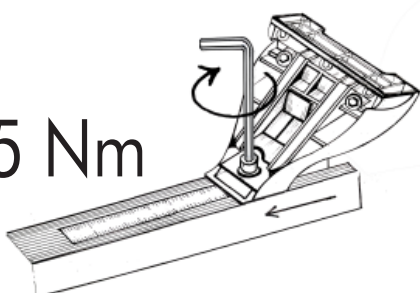

5 Nm


K1pro

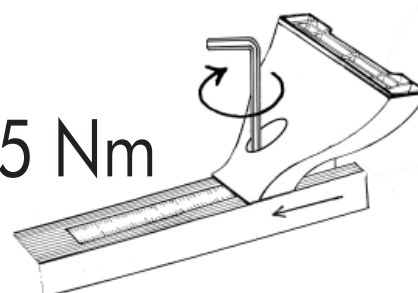

4




Inserire l'avanzo del metro tagliato (M1b per la barra anteriore ed M2b per la barra posteriore) per coprire la cava scoperta.
Ripetere l'operazione per tutte e 2 le barre.
Inserire, infine, i 4 tappi come indicato in figura.

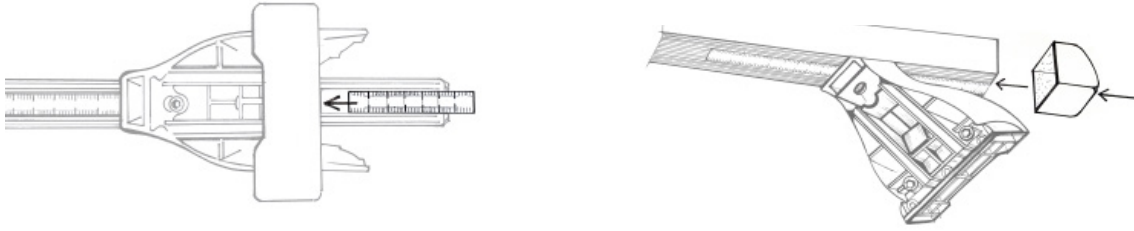

5




Tab. 1:
G1-F1
G2-F2

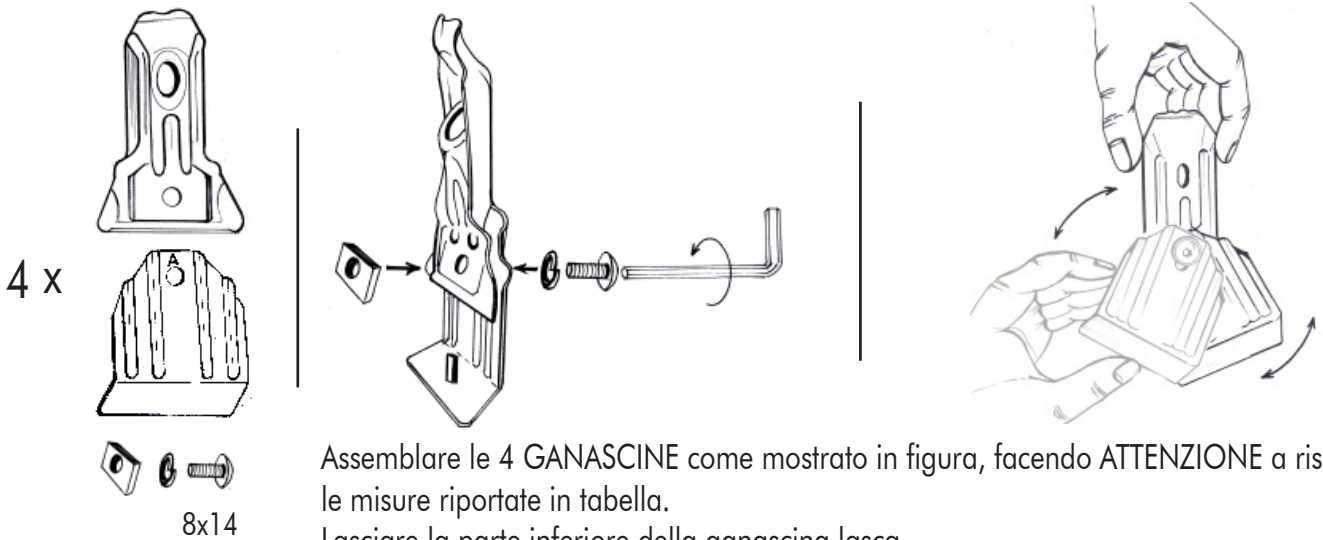


Assemblare le 4 GANASCINE come mostrato in figura, facendo **ATTENZIONE** a rispettare le misure riportate in tabella.
Lasciare la parte inferiore della ganascina lasca.

6

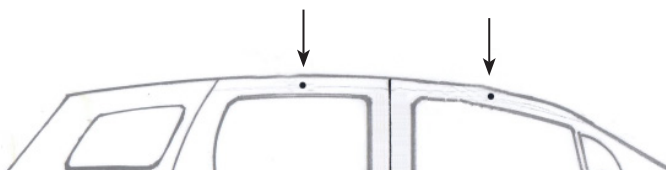


ATTENZIONE: utilizzare i fori interni della predisposizione originale, dopo aver rimosso i tappi in plastica.

7

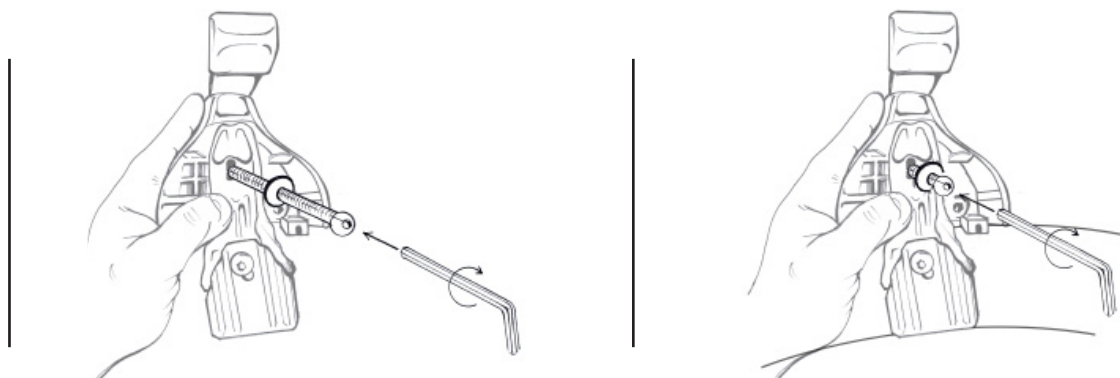


Posizionare la barra anteriore e la barra posteriore sul tetto dell'autovettura. Fissare le ganascine ai 4 piedi facendo **ATTENZIONE** a non stringere completamente la vite.

8


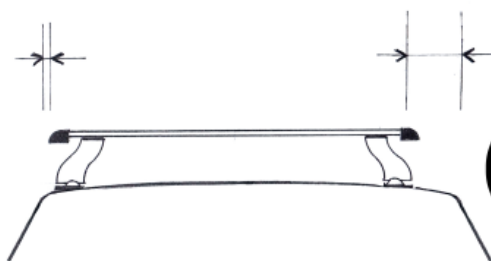


NO

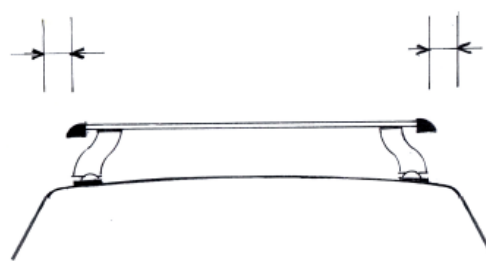


OK

9

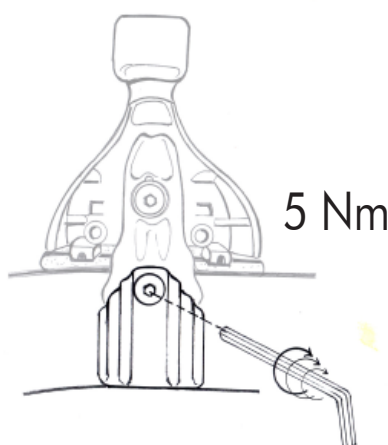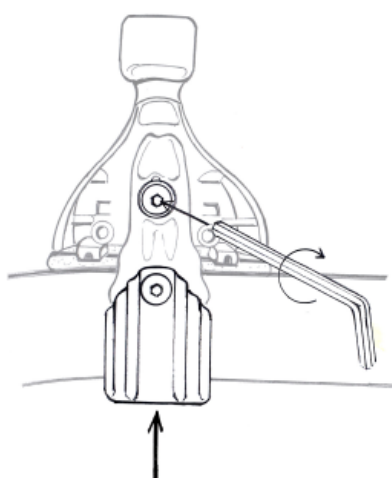

5 Nm

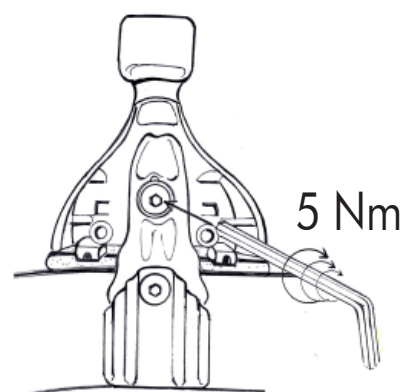

5 Nm

Stringere la vite superiore fino ad accompagnare la parte inferiore della ganascina al tetto. Stringere con forza la vite inferiore. Stringere con forza la vite superiore facendo **ATTENZIONE** a non spostare la centratura delle barre. Per ottenere il risultato corretto stringere le viti alternando il lato destro al lato sinistro in maniera uniforme.

9a



K1



x 4

9b



K1pro



x 4

MAX
55 kg

